


Slika 6. Kontrola paralelnosti vrata i fiksnog stakla

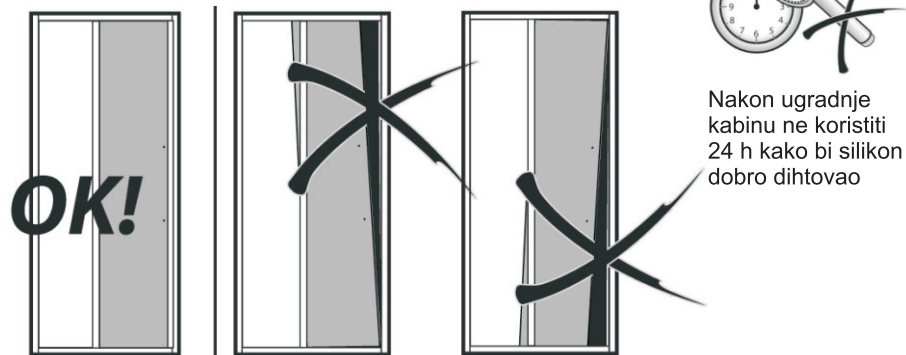

Slika 6. Primjer dobre i loše ugradnje vrata

Ako vrata nisu postavljena vertikalno vrlo je vjerovatno da nije izvršena nivelacija vrata pomocu gornjeg tockica, kako je prikazano slikom 7.



Slika 7.




www.hidrastil.ba



Uputstvo za montažu

Tuš paravan Amore

MODEL: AMORE 1V+1F
(sk.1 u katalogu)

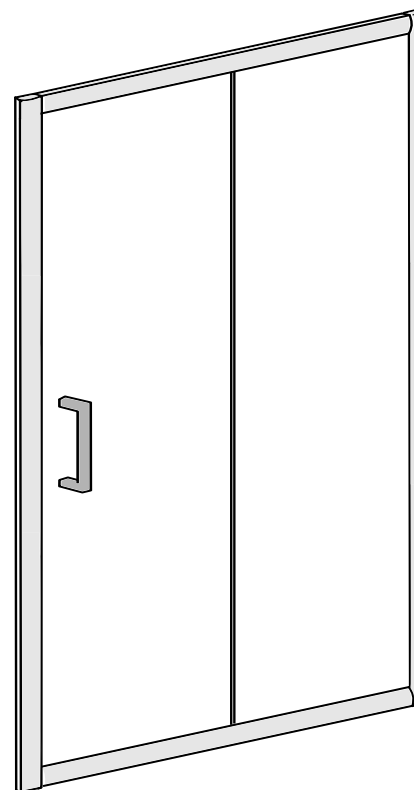

MODELI

110 H190

...


120 H190/H150

...

130 H190/H150

...

140 H190/H150

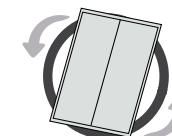

Reversibilno

Uputstvo je
adekvatno za desnu
ili lijevu orijentaciju.



Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički, tako i upotrebom određenih hemikalija (acetona i sl.). Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.

U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštitite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.




Brčko, BiH, tel: 049 590 470, fax: 049 590 473 www.hidrastil.ba

POPIS ELEMENTA			
OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
A	Vodilica gornja - zatvoren profil		1
B	Vodilica donja - otvoren profil		1
C	Profil za staklo - kompenzacioni profil		1
D	Zidni profil		2
E	Tockic gornji		2
F	Tockic donji		2
G	Rukohvat / Rucka		1
H	Brtva sa magnetima		1

Slika 4. Pozicioniranje kabine i postavljanje vrata

Kada je prostor za kabinu popunjen potrebno je kompenzacione profile spojiti sa zidnim profilima. To se izvodi vijcima SU 4,2x13 sa ravnom glavom.

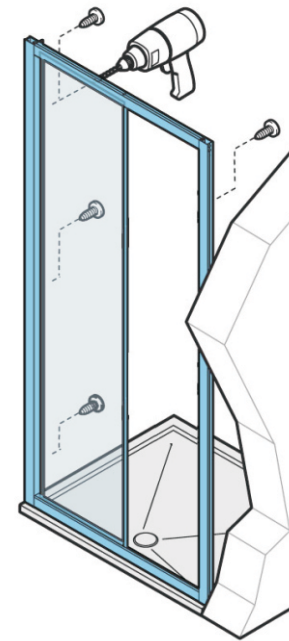


Slika 4.

Slika 5. Postavljanje vrata

Nakon potpunog spajanja profila kabine postavljaju se vrata. Vrata se prvo spajaju sa gornjim tockicima, koji su vec u vodilici. Zatim se na vrata montiraju i donji tockici i uklope u donju vodilicu.


Montaža i poešavanje gornjeg tockica u gornju vodilicu

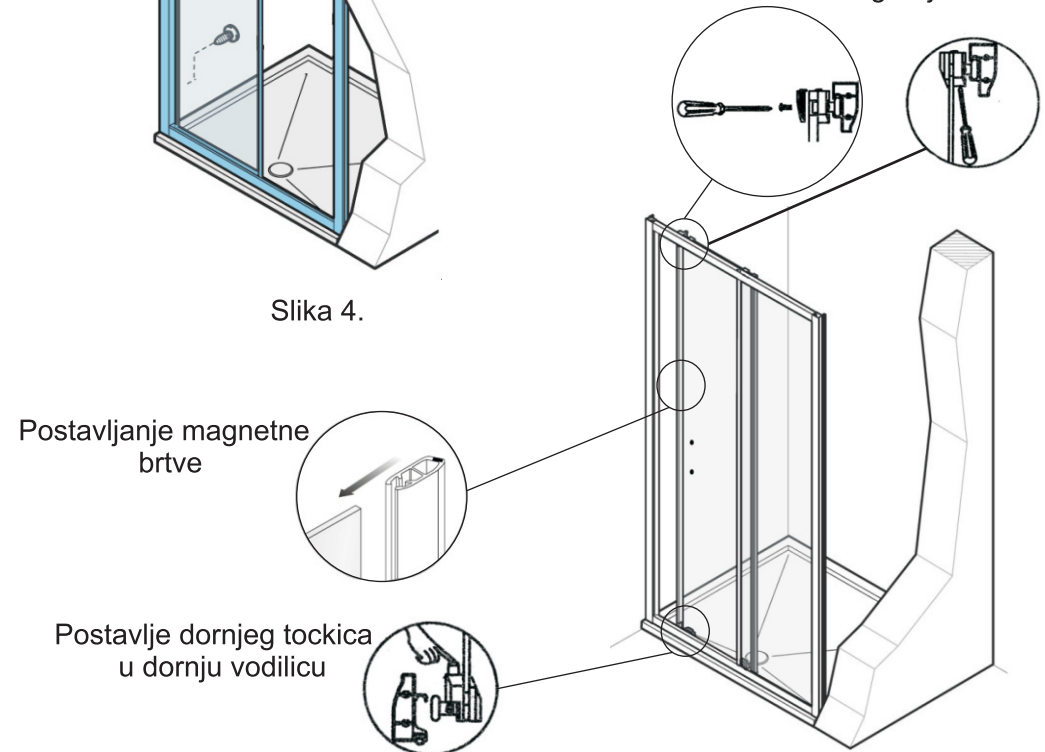

Slika 5.

Slika 3. Tiplanje zidnih profila


Kod ugradnje paravana uvijek jedan od dva zidna profila (nebitno koji) fiksiramo za zid. Zatim osnovni okvir (koji je već sklopljen) spojimo za preostalim zidnim profilom i postavimo u prostor kako bi pomoću kompenzacionih profila popunili otvor.

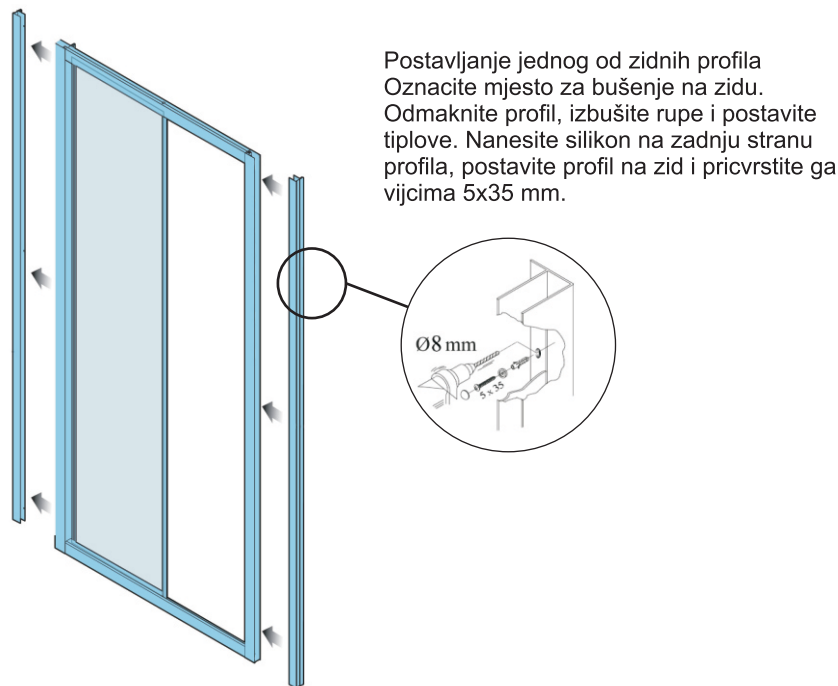

Kod ugradnje paravana uvijek se preostali zidni profila tipla u zid sa vanjske strane profila, kako je prikazano isprekidanim linijama na donjoj slici.

Prvi profil - tiplanju u sredini profila

Drugi profil - tiplanju sa vanjske strane profila

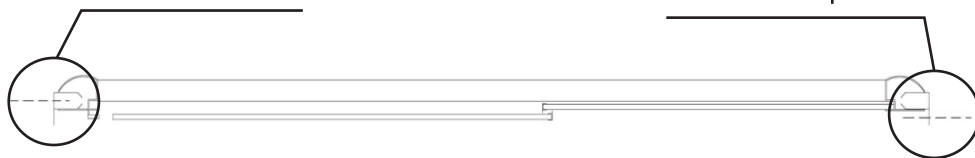

Raspored profila paravan kabine u prostoru

POPIS ELEMENTA

OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
H	Brтва za staklo -visina 1,8 m		2
I	Brтва: profil - staklo		1
K	Držac fiksnog stakla + Vijak 4,2x16, upuštena glava		2 + 2
L	Vijak 3,5x25/32 - za spajanje vodilica sa vertikalnim profi.		8
M	Vijak 4,2x13, samourezujući ravna glava		6
N	Vijak 5x35, za tipl		6
O	Vijak 4,2x9,5 mm, za stoper ravna glava		4
P	Tipl Ø8 mm, Fischer		6
R	Granicnik/Stoper, gumeni		4
S	Vertikalni profil, za magnet		1



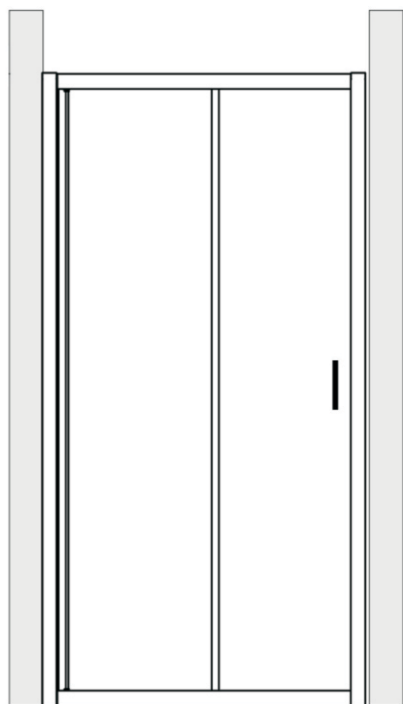


Tabela 1. Dimenzije ulaza paravana

r/b	paravan	x (mm)	y (mm)
1.	100 H190	390	1000
2.	120 H190	510	1200
3.	140 H190	510	1400
4.	120 H150	510	1200
5.	130 H150	510	1300
6.	140 H150	510	1400

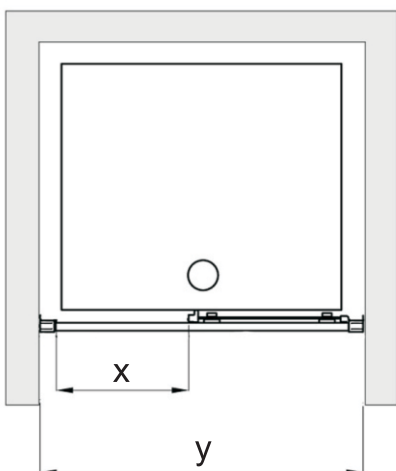


ALAT ZA MONTAŽU

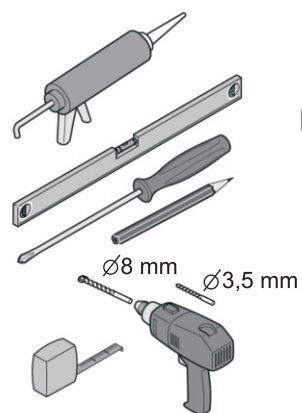


PREPORUČENA OPREMA



Slika 1. Nivelisanje tuš kade

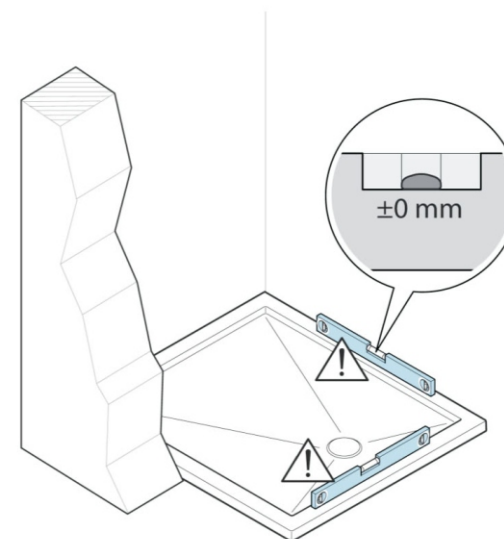

Slika 2. Montaža okvira kabine i fiksnog stakla

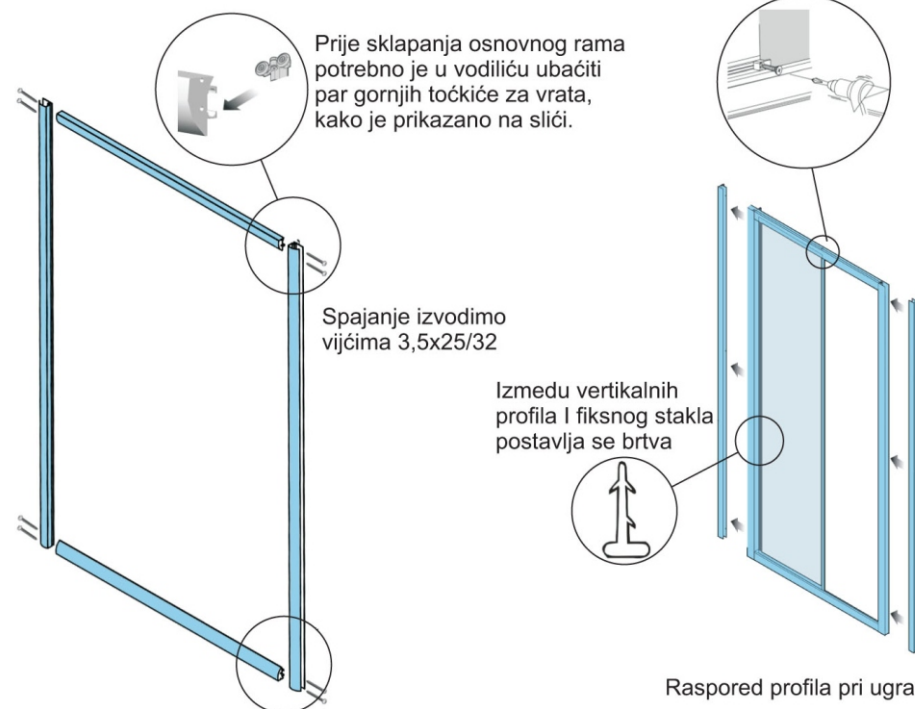

Spajanje držača fiksnih stakala sa vijcima 4,2x16 upuštene glave

Prije sklapanja osnovnog rama potrebno je u vodičicu ubačiti par gornjih točkiće za vrata, kako je prikazano na slici.

Spajanje izvodimo vijcima 3,5x25/32

Između vertikalnih profila i fiksnog stakla postavlja se brtva

Raspored profila pri ugradnji