


Slika 6. Kontrola paralelnosti vrata i fiksnog stakla

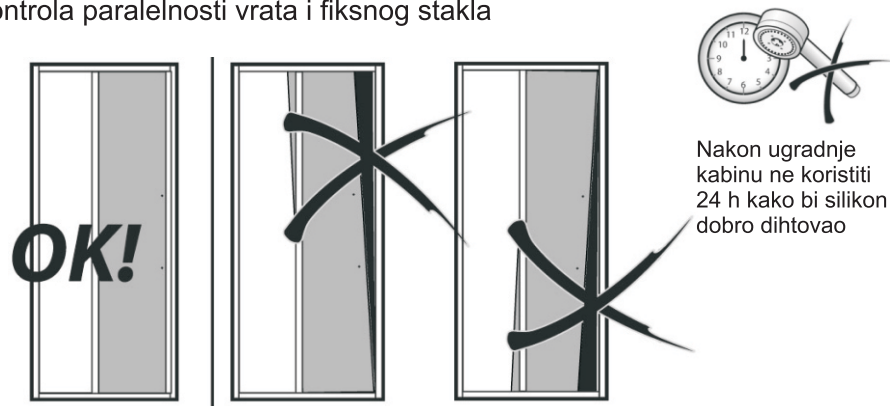

Slika 6. Primjer dobre i loše ugradnje vrata

Ako vrata nisu postavljena vertikalno vrlo je vjerovatno da nije izvršena nivelacija vrata pomocu gornjeg tockica, kako je prikazano slikom 7.



Slika 7.



www.hidrastil.ba



Uputstvo za montažu

Tuš paravan Amore

MODEL: AMORE 2V+2F
(sk.2 u katalogu)

MODELI

150 H190/H150

...

160 H190/H150

...


170 H190/H150

...

180 H190/H150

..

190 H190/H150

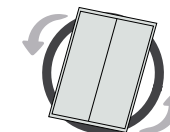

Reversibilno

Uputstvo je
adekvatno za desnu
ili lijevu orijentaciju.

Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički, tako i upotrebom određenih hemikalija (aceton i sl.). Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.

U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštitite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.




Brčko, BiH, tel: 049 590 470, fax: 049 590 473 www.hidrastil.ba

POPIS ELEMENTA

OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
A	Vodilica gornja - zatvoren profil		1
B	Vodilica donja - otvoren profil		1
C	Profil za staklo - kompenzacioni profil		2
D	Zidni profil		2
E	Tockic gornji		4
F	Tockic donji		4
G	Rukohvat / Rucka		2
H	Brtva sa magnetima		1

Slika 4. Pozicioniranje kabine i postavljanje vrata

Kada je prostor za kabinu popunjen potrebno je kompenzacione profile spojiti sa zidnim profilima. To se izvodi vijcima SU 4,2x13 sa ravnom glavom.

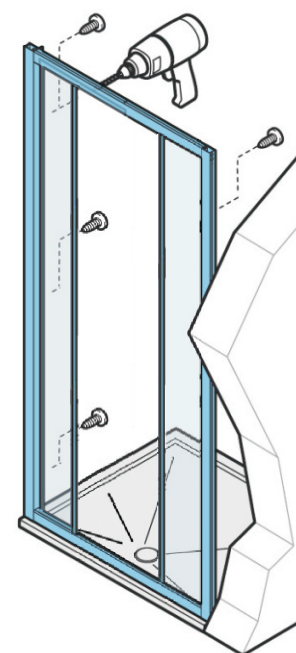


Slika 4.

Slika 5. Postavljanje vrata

Nakon potpunog spajanja profila kabine postavljaju se vrata. Vrata se prvo spajaju sa gornjim točkicama, koji su već u vodilici. Zatim se na vrata montiraju i donji točkici i uklope u donju vodilicu.


Montaža i podešavanje gornjeg točkica u gornju vodilicu

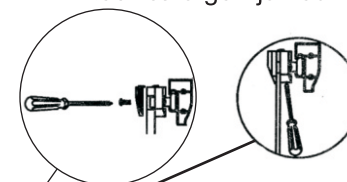

Postavljanje magnetne brtve




Postavljanje donjeg točkica u donju vodilicu

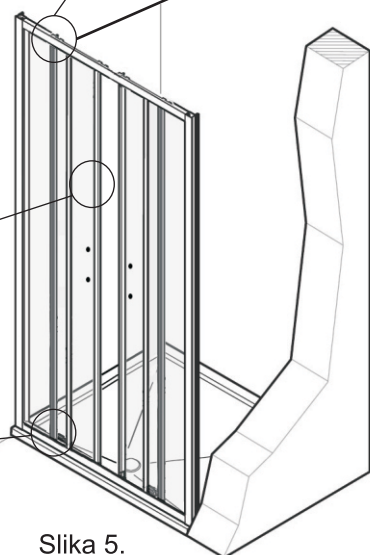

Slika 5.

Slika 3. Tiplanje zidnih profila


Kod ugradnje paravana uvijek jedan od dva zidna profila (nebitno koji) fiksiramo za zid. Zatim osnovni okvir (koji je već sklopljen) spojimo za preostalim zidnim profilom i postavimo u prostor kako bi pomoću kompenzacionih profila popunili otvor.

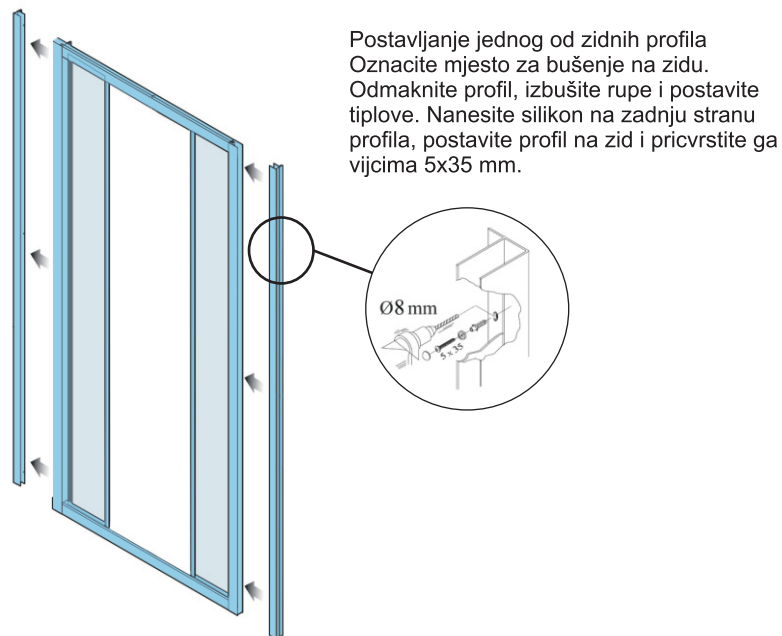

Kod ugradnje paravana uvijek se preostali zidni profila tipla u zid sa vanjske strane profila, kako je prikazano isprekidanim linijama na donjoj slici.

Prvi profil - tiplanju u sredini profila

Drugi profil - tiplanju sa vanjske strane profila

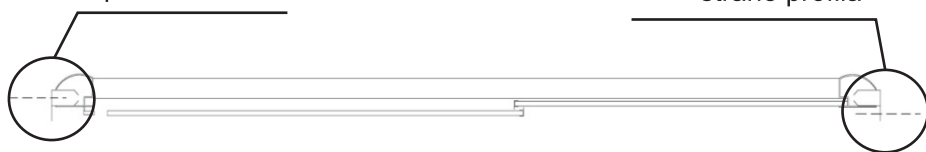

Raspored profila paravan kabine u prostoru

POPIS ELEMENTA			
OZNAKA	NAZIV ELEMENTA	IZGLED ELEMENTA	KOLIČINA
H	F brtva za staklo -visina 2 m		4
I	Brtva: profil - staklo		2
K	Držac fiksnog stakla + Vijak 4,2x16, upuštena glava		4 + 4
L	Vijak 3,5x25/32 - za spajanje vodilica sa vertikalnim profi.		8
M	Vijak 4,2x13, samourezujući ravna glava		6
N	Vijak 5x35, za tipl		6
O	Vijak 4,2x9,5 mm, za stoper ravna glava		8
P	Tipl Ø8 mm, Fischer		6
R	Granicnik/Stoper, gumeni		8

PARAVAN U PREDVIDENOM PROSTORU



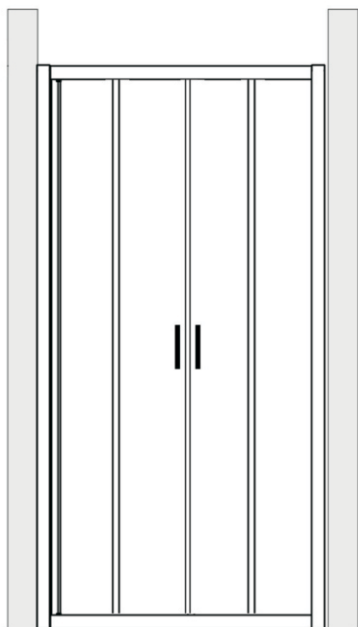


Tabela 1. Dimenzije ulaza paravana

r/b	paravan	x (mm)	y (mm)
1.	150 H190	570	1500
2.	160 H190	570	1600
3.	170 H190	570	1700
4.	180 H190	570	1800
5.	190 H190	570	1900
6.	150 H150	570	1500
7.	160 H150	570	1600
8.	170 H150	570	1700
9.	180 H150	570	1800

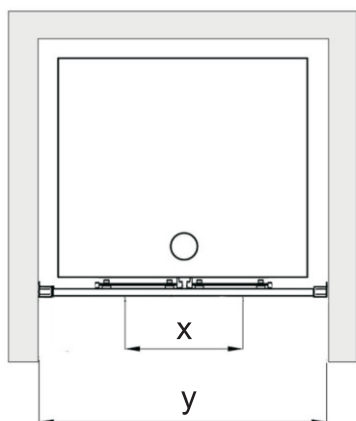

ALAT ZA MONTAŽU

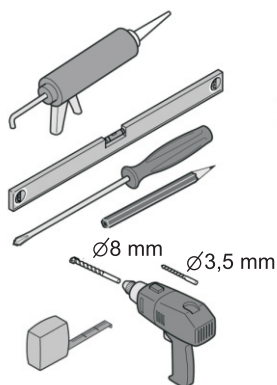


PREPORUČENA OPREMA



Ø8 mm Ø3,5 mm

Slika 1. Nivelisanje tuš kade

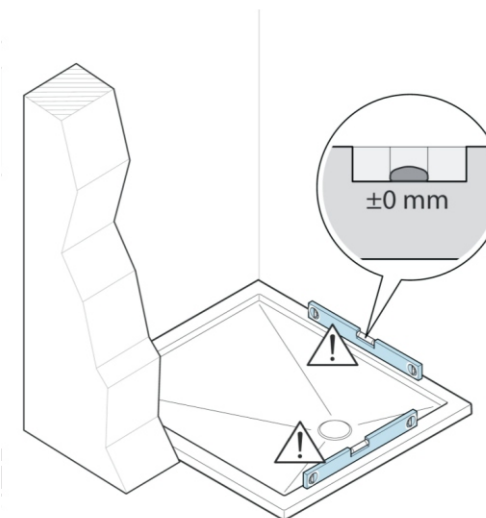

Slika 2. Montaža okvira kabine i fiksnog stakla

Spajanje držača fiksnih stakala sa vijcima 4,2x16 upuštene glave

