




Uputstvo za montažu


Tuš kabina Impera

MODEL: Impera 1V+2F (sk.9 u katalogu)

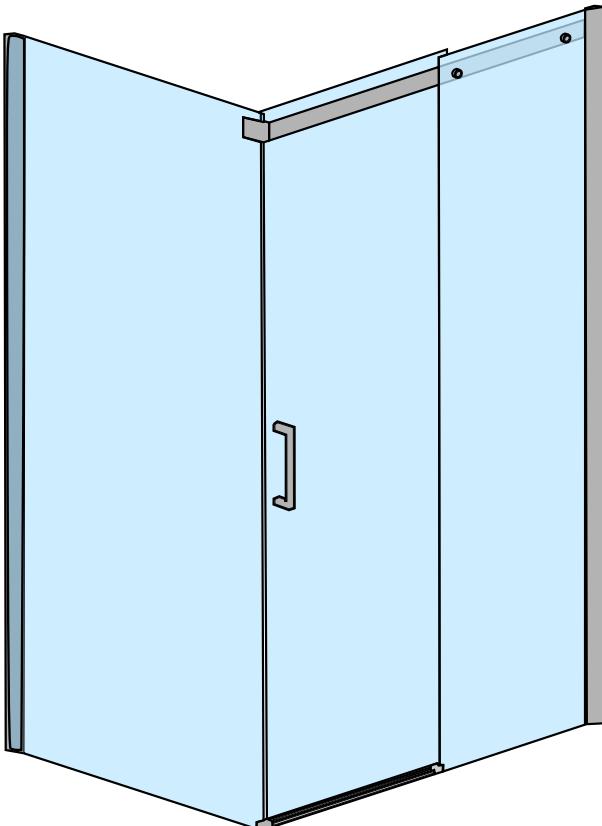

NAPOMENA:

Uputstvo je adekvatno kako za lijevu, tako i desnu orijentaciju.



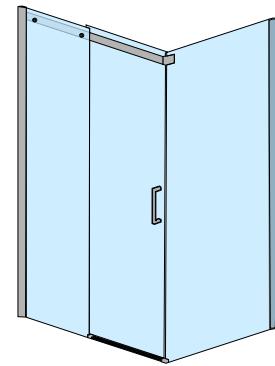


Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički, tako i upotrebot određenih hemikalija (aceton i sl.).
Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.

U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.


Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.



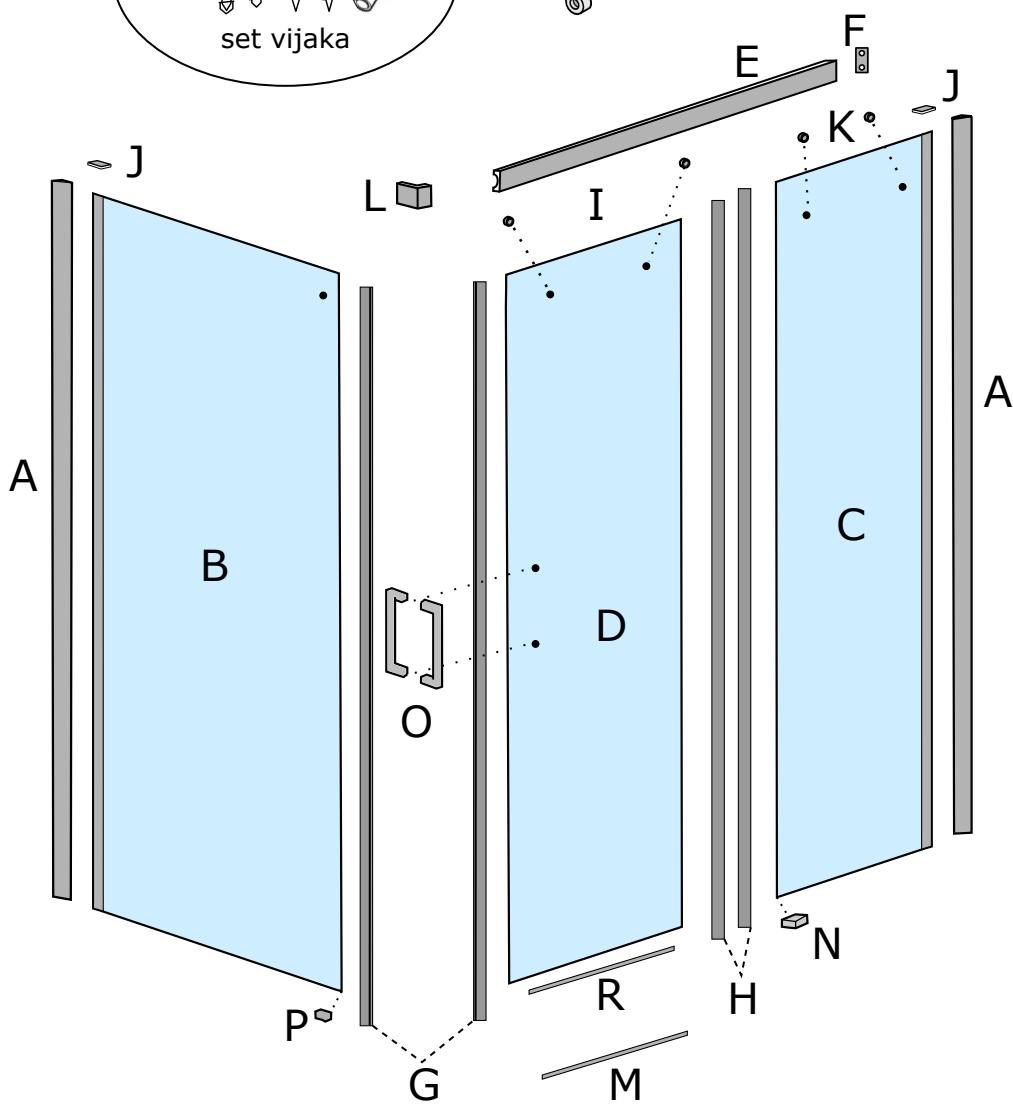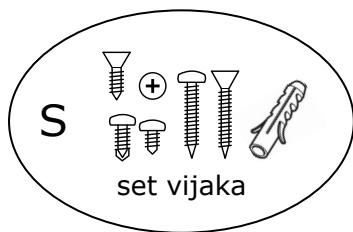





A Profil zidni
x2

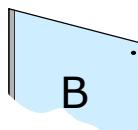


B Staklo
fiksno-bočno

Staklo fiksno
(2 rupe)

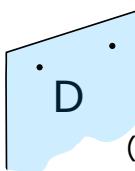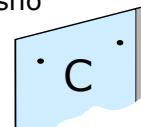

D Vrata
(4 rupe)




E Vodilica




F Zatvarač vodilice

G



Brtve-magnetne

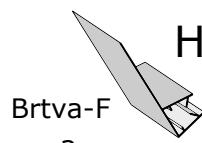

H Brtva-F
x2

I



Točkići-nosači vrata
x2

J



x2

Čep za vertikalni
profil



x2


K Element za spajanje
fiksног stakla na vodilicu

L



L Element za spajanje
vodilica-bočno staklo

M



Prag

N



N Fiksator-vodilica vrata

O



O Rukohvat

P




P Fiksator bočnog
stakla

Q



Q Stoper
x2

R



R Brtva-okapnica





3

Nivelacija i učvršćivanje zidnih profila

Libelom izvršiti niveličiju zidnih profila.

Označite mjesto za bušenje na zidu.

Obratiti pažnju na to da se dimenzija kabine broji od krajnje ivice zidnog profila.

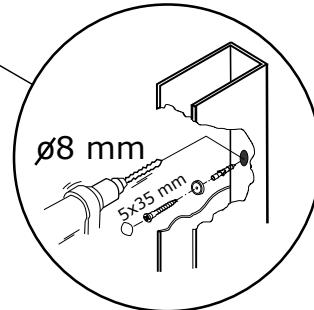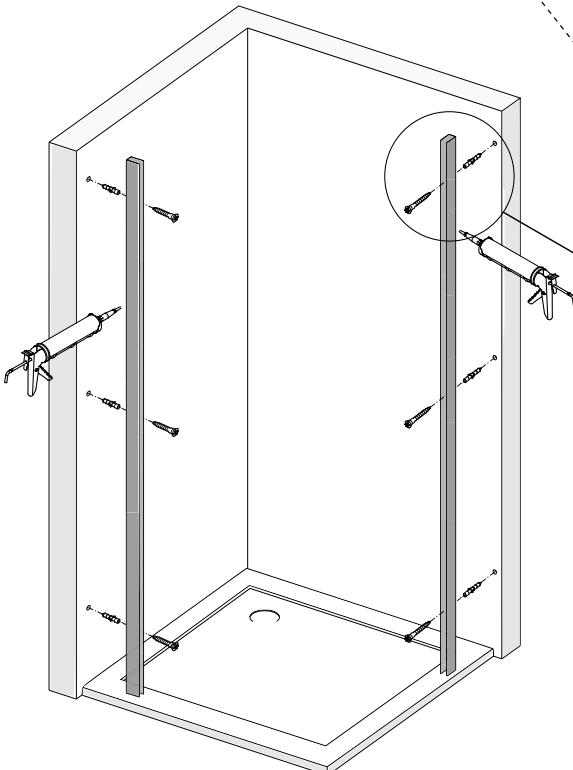
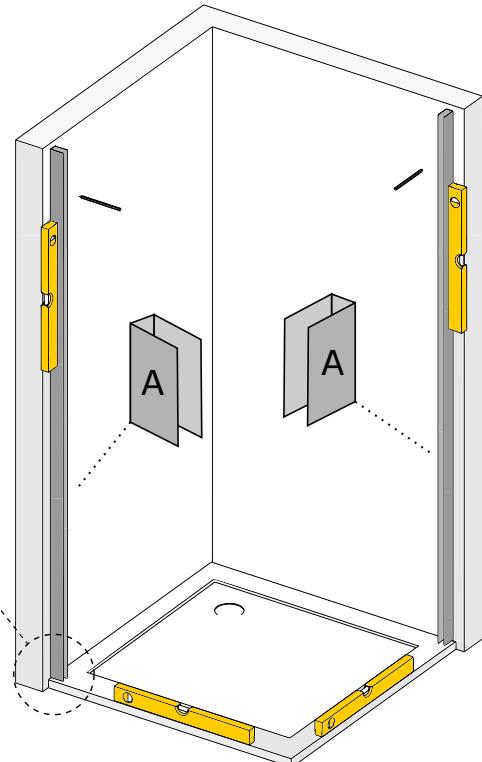
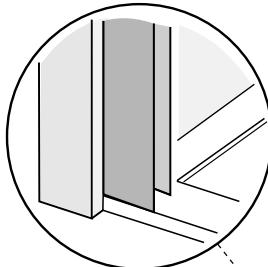


Odmaknite profil, izbušite rupe i postavite tiplove.



Nanesite silikon na zadnju stranu profila, postavite profil na zid i pričvrstite ga vijcima 5x35 mm.

Montaža fiksnih stakala i vodilice

Na vodilicu (E) zavrnuti zatvarač vodilice (F) na strani gdje su bliže rupe za stakla, kako je prikazano na skici.

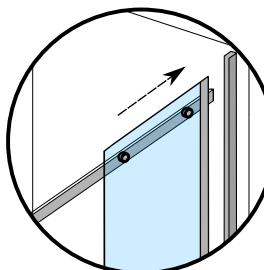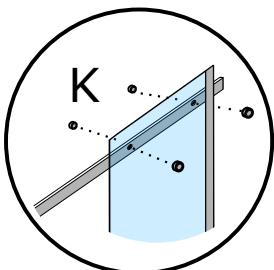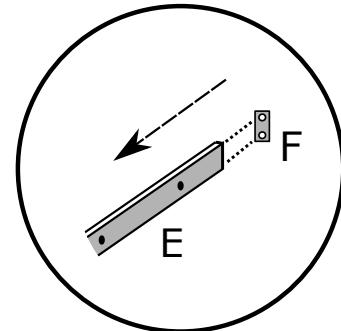


Vodilicu pričvrstiti za fiksno staklo (C) elementima (K), potom fiksno staklo ukloputi sa zidnim profilom.

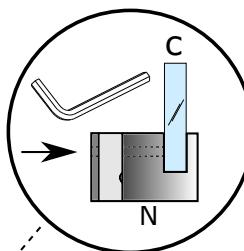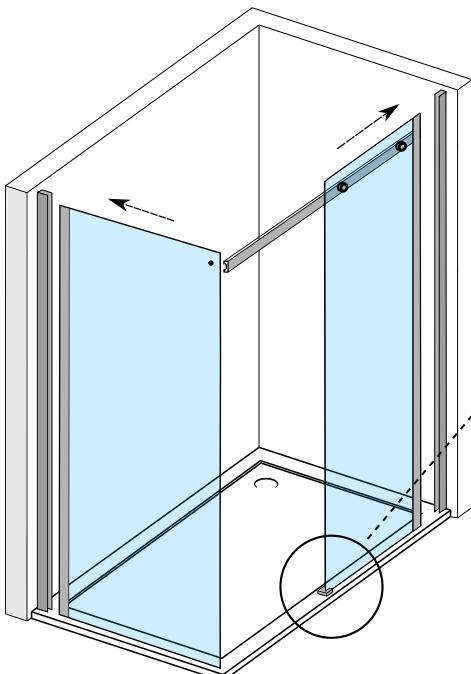

Na donjem uglu fiksног стакла причврстити елемент N за фиксно стакло (C), те га дотегнути помоћу имбус ključa.

5

Montaža vrata

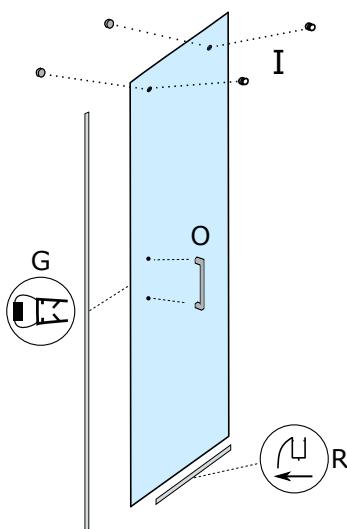

Na vrata zavrnuti velike noseće točkiće (I).

Točkići (I) su ekscentrični, te ih ne treba dotezati do kraja radi finih podešavanja i nivелације vrata.





Brtvu okapnicu osjeći kako je prikazano na crtežu, ostavljajući dovoljno mesta za ravnu magnetnu brtvu(G).

Postaviti okapnicu (R), pazeci da je peraje okrenuto prema unutrašnjosti kabine, kako je i prikazano.


Montirati rukohvat (O).

Ubaciti vrata u vodilicu i iznivelišati pomoću ekscentričnih točkova (I).

Pričvrstiti ugaoni veznik L za vodilicu (E) i bočno fiksno staklo (B).

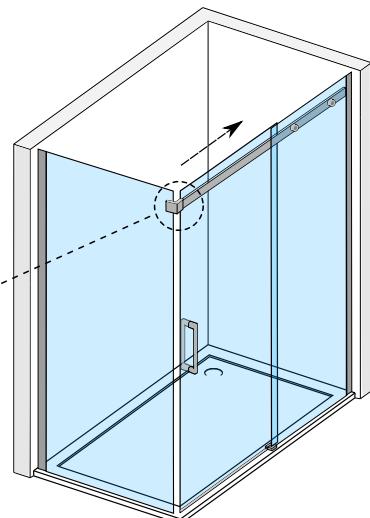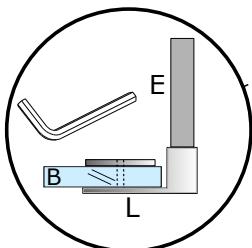

Nakon što smo vrata i fiksna stakla iznivelišali, pričvrstiti fiksna stakla za zidne profile samoreznim vijcima 4,2x13.


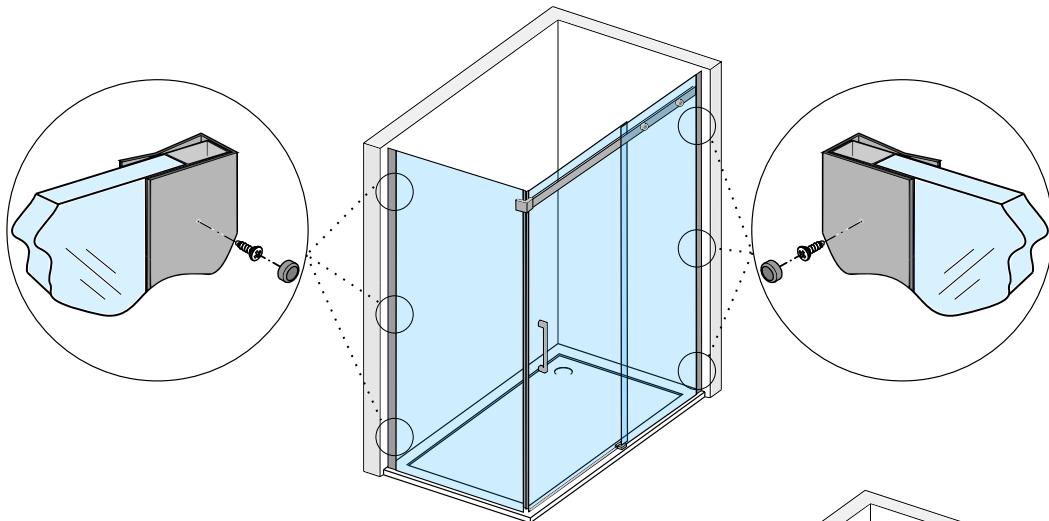


Postaviti prag (M) u prorez na fiksatoru-vodilici (N), te fiksator (P) na bočno fiksno staklo (B).

Odmjeriti odgovarajuću dužinu praga te ga po potrebi skratiti.

Nakon što smo na donju stranu praga nanijeli silikon, ponovo ga umetnuti u fiksator N, te fiksator bočnog stakla P.




Fiksator P doteagnuti.

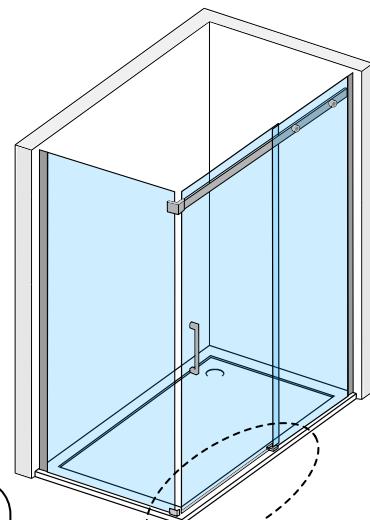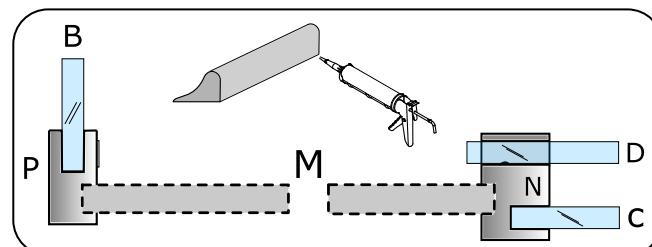


6

Završni radovi

Postaviti magnetne
brtve (G) kako je
prikazano na skici.

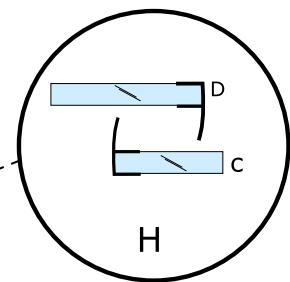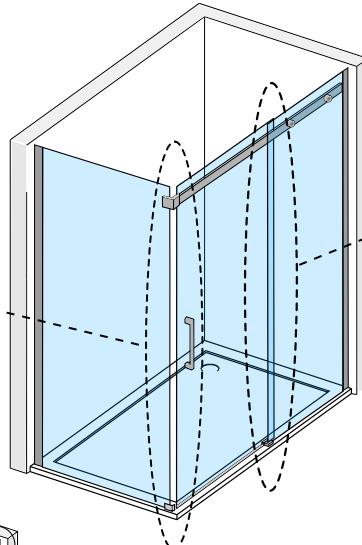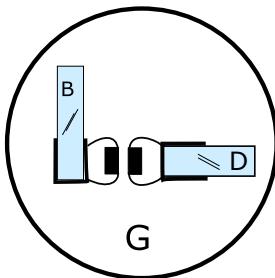

Postaviti F-brtve
(H) kako je prikazano
na skici.

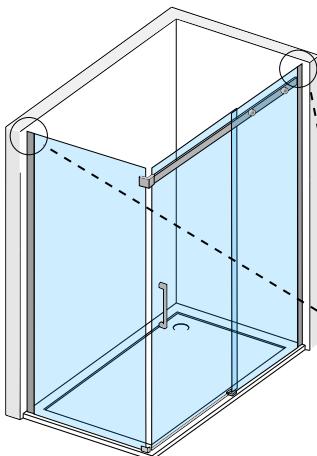

Nakon što su se odredile idealne pozicije za
zaustavljanje vrata, zavrnuti stopere (Q)
unutar vodilice.

Na kraju je ostalo još da stavimo poklopce
(J) na vertikalne profile.

