
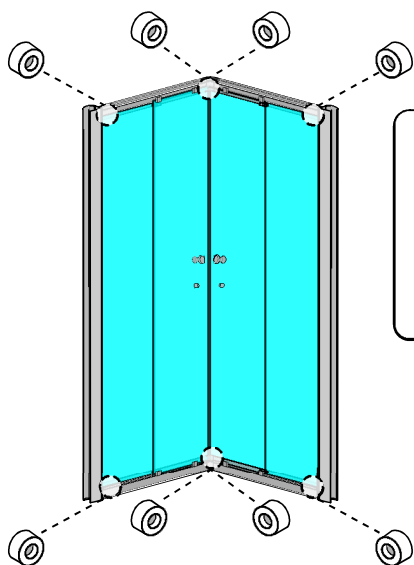
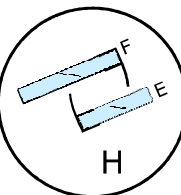
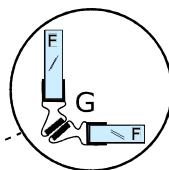
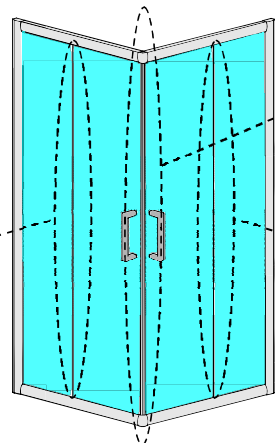


7

Završni radovi

Postaviti magnetne (G) i F-brtve (H) kako je prikazano na skicama.

Ako je potrebno dodatno nivelisati vrata, to se čini odvijanjem ili dotezanjem vijaka na gornjim točkicama.

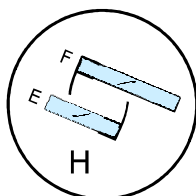

Nakon što su vrata nivelisana, na optimalne pozicije unutar vodilica vijcima 4,2x9,5 zavrnuti gumene graničnike (O) koji će zaustavljati vrata prilikom otvaranja ili zatvaranja.



Poslije montaže kabine sačekati 24 h prije prve upotrebe.




www.hidrastil.ba



Uputstvo za montažu

Tuš kabina Dual

MODEL: DUAL 2V+2F
(sk.4 u katalogu)

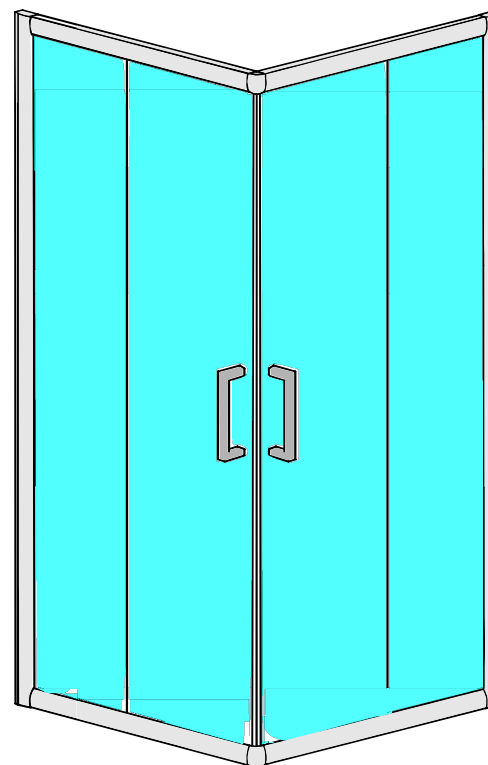

MODELI

70x70 H183/H190

80x70 H183/H190

80x80 H183/H190

90x80 H183/H190

90x90 H183/H190

100x100 H183/H190

105x70 H183

110x70 H183

100x80 H190

...

Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički, tako i upotrebom određenih hemikalija (acetona i sl.). Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.


U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštitite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.




Brčko, BiH, tel: 049 590 470, fax: 049 590 473 www.hidrastil.ba


1 Sastavni dijelovi - šema

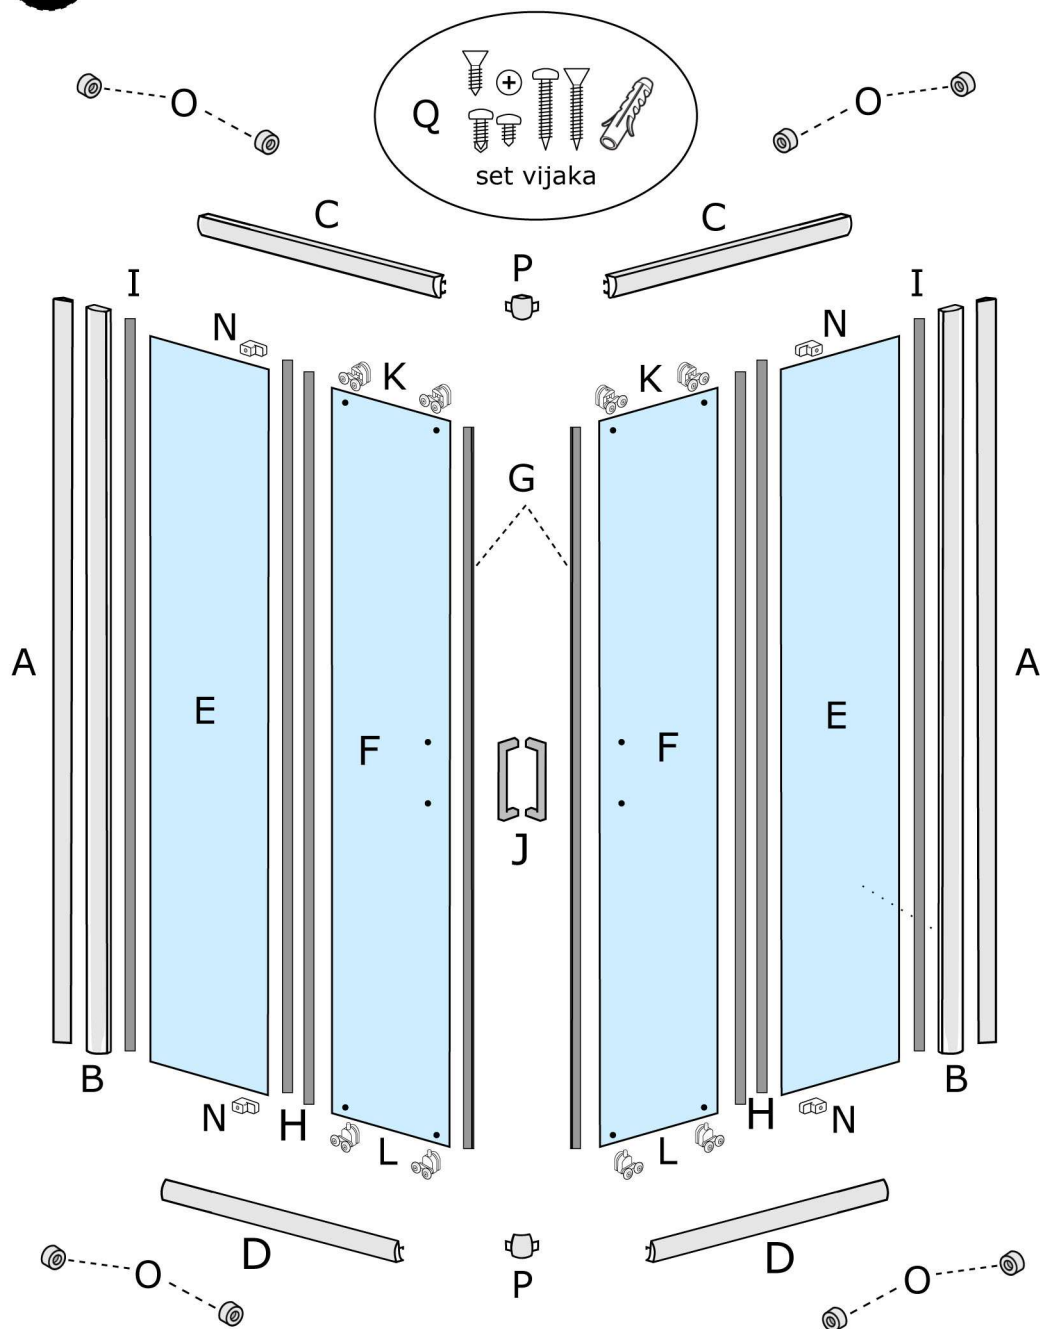

6 Završni radovi

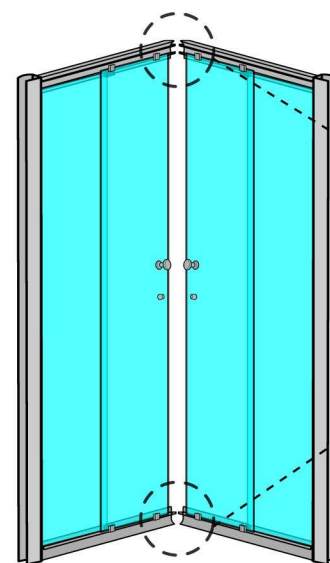





Ubaciti ugaone veznike P u vodilice (C i D), te ih pričvrstiti samoreznim vijcima 4,2x13.

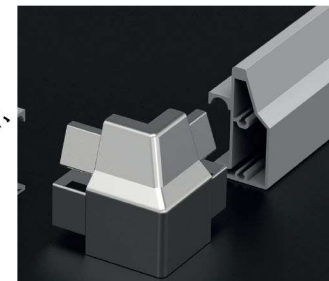

Nakon što je okvir spojen i ubačen u zidne profile, pričvrstiti ih jedne za druge samoreznim vijcima 4,2x13.

Nanijeti tanki nanos silikona na mjesto gdje fiksno staklo naliježe na donju vodilicu.

Nakon toga, silikonirati spojeve okvira sa keramikom/tuš kadom.

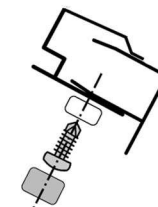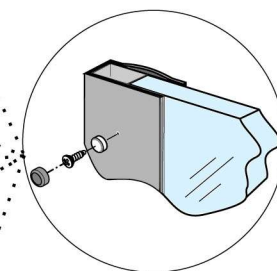
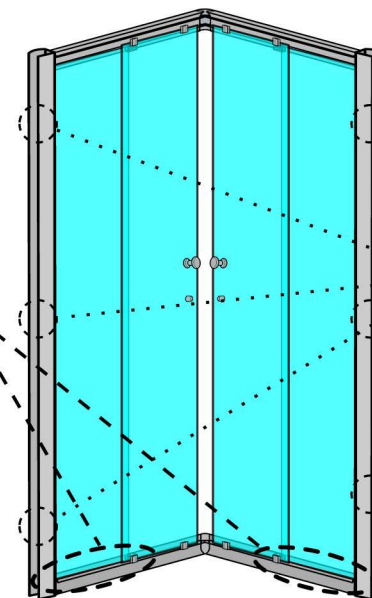
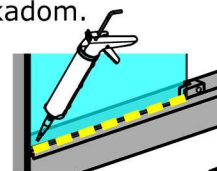


5 Montaža vrata


Postavljanje rukohvata (J), te gornjih (K) i donjih (L) točkića na vrata (F).



Donji točkići imaju "dugmić" čijim se pritiskom točkići spuštaju prilikom ubacivanja u donju vodilicu.





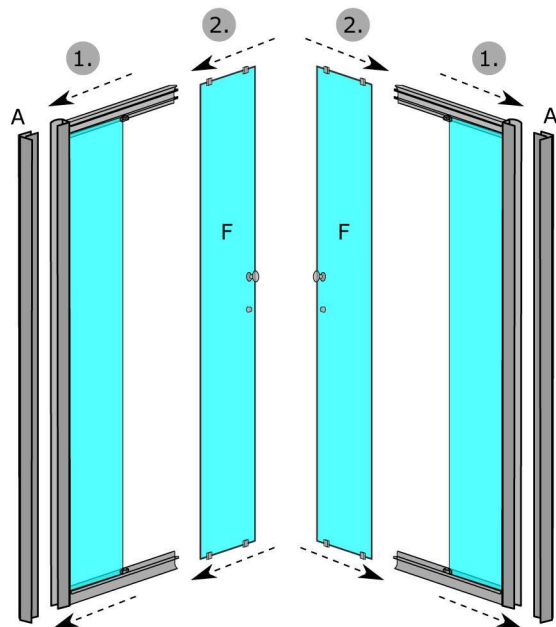
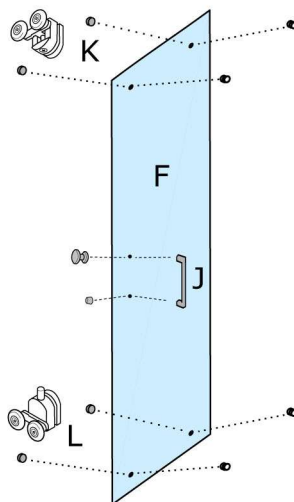
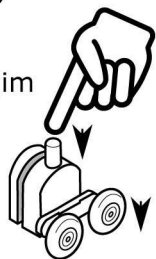


1. Umetanje okvira sa fiksnim staklima u već pričvršćene zidne profile (A).

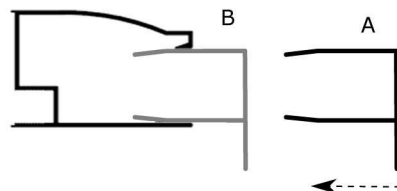

2. Umetanje vrata u vodilice.

2 Sastavni dijelovi - lista

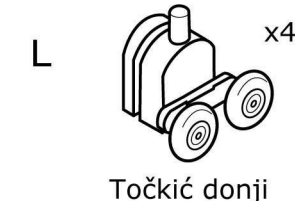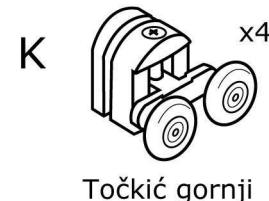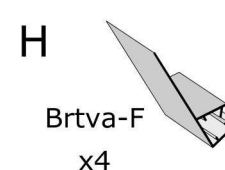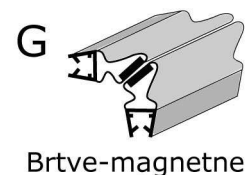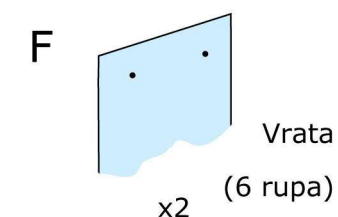
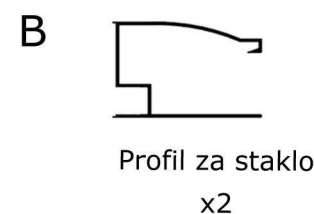
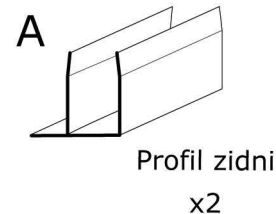


3 Nivelacija i učvršćivanje zidnih profila

Libelom izvršiti nivelaciju zidnih profila.

Označite mjesto za bušenje na zidu.

Obratiti pažnju na to da se dimenzija kabine broji od krajnje ivice zidnog profila.

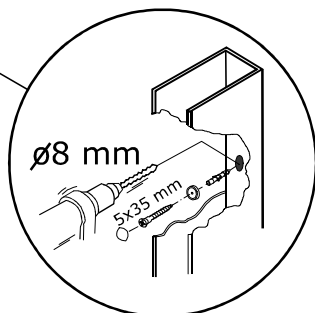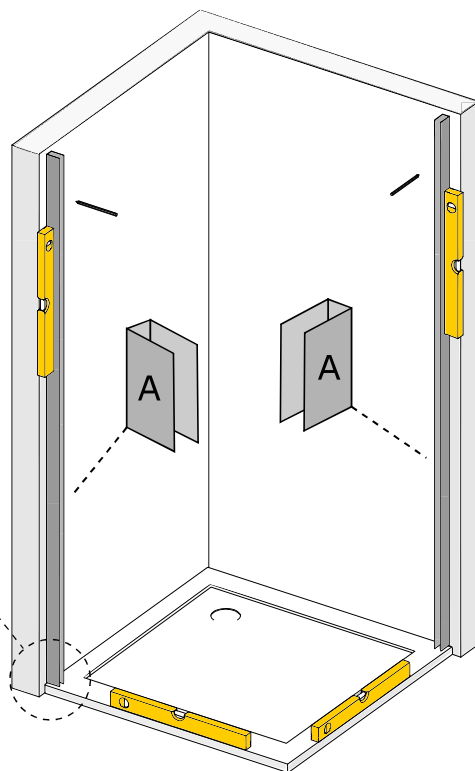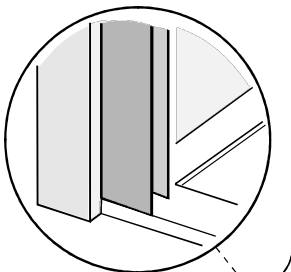


Odmaknite profil, izbušite rupe i postavite tiplove.

Nanesite silikon na zadnju stranu profila, postavite profil na zid i pričvrstite ga vijcima 5x35 mm.

4 Montaža fiksnih stakala i vodicica

Spajanje gornjih vodicica (C) sa vertikalnim profilom (B) pomoću vijaka 3,5x25/38. Ukrasna rozeta (M) se postavlja na samom spoju.

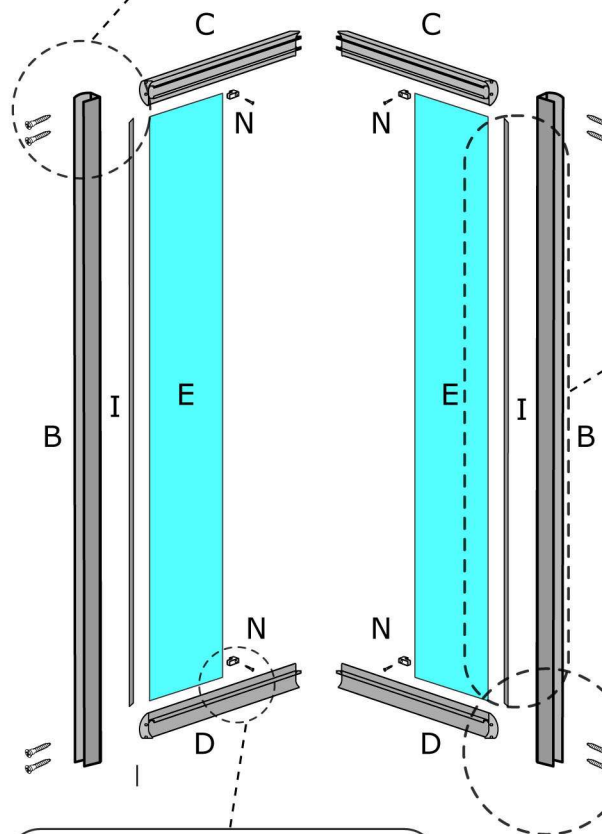

Fiksiranje držača fiksnih stakala (N) vijcima 4,2x13 upuštene glave.

Spajanje donjih vodicica (D) sa vertikalnim profilom (B) pomoću vijaka 3,5x25/38.

4.



Prilikom montaže dihtunga (I) potrebno ga je prvo razvući. Potom nanijeti špricom blagi rastvor tečnog sapuna na mjesto gdje se ubacuje i postepeno ga pritiskati zadnjim dijelom odvijača.

