


Slika 5. Silikoniranje - sa vanjske strane

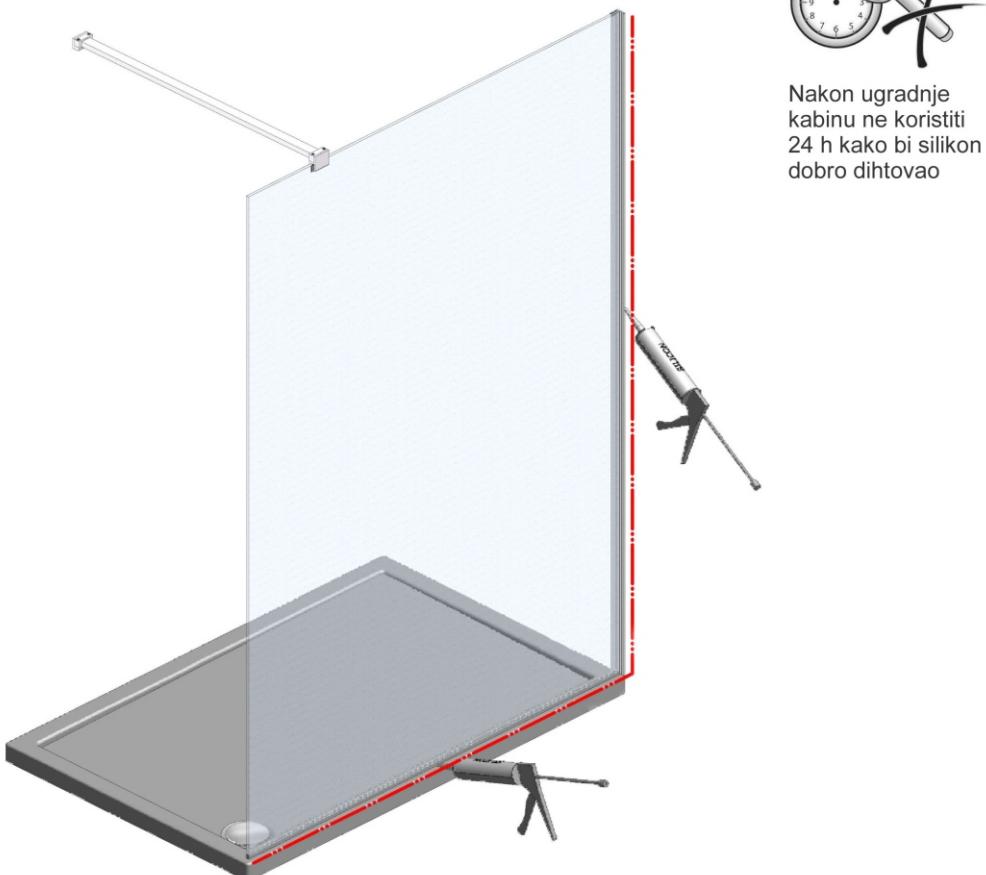

Uputstvo za montažu WALK IN kabina



Dimenziije:

WI 70 H200
WI 80 H200
WI 90 H200
WI 100 H200
WI 110 H200
WI 120 H200
WI 130 H200
WI 140 H200
WI 150 H200

WI 70 H150
WI 80 H150
WI 90 H150

...




Iako je kvalitet materija za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički tako i upotrebom određenih hemikalija (aceton i sl.). Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.


U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.


Dijagram instalacije tuš kabine:

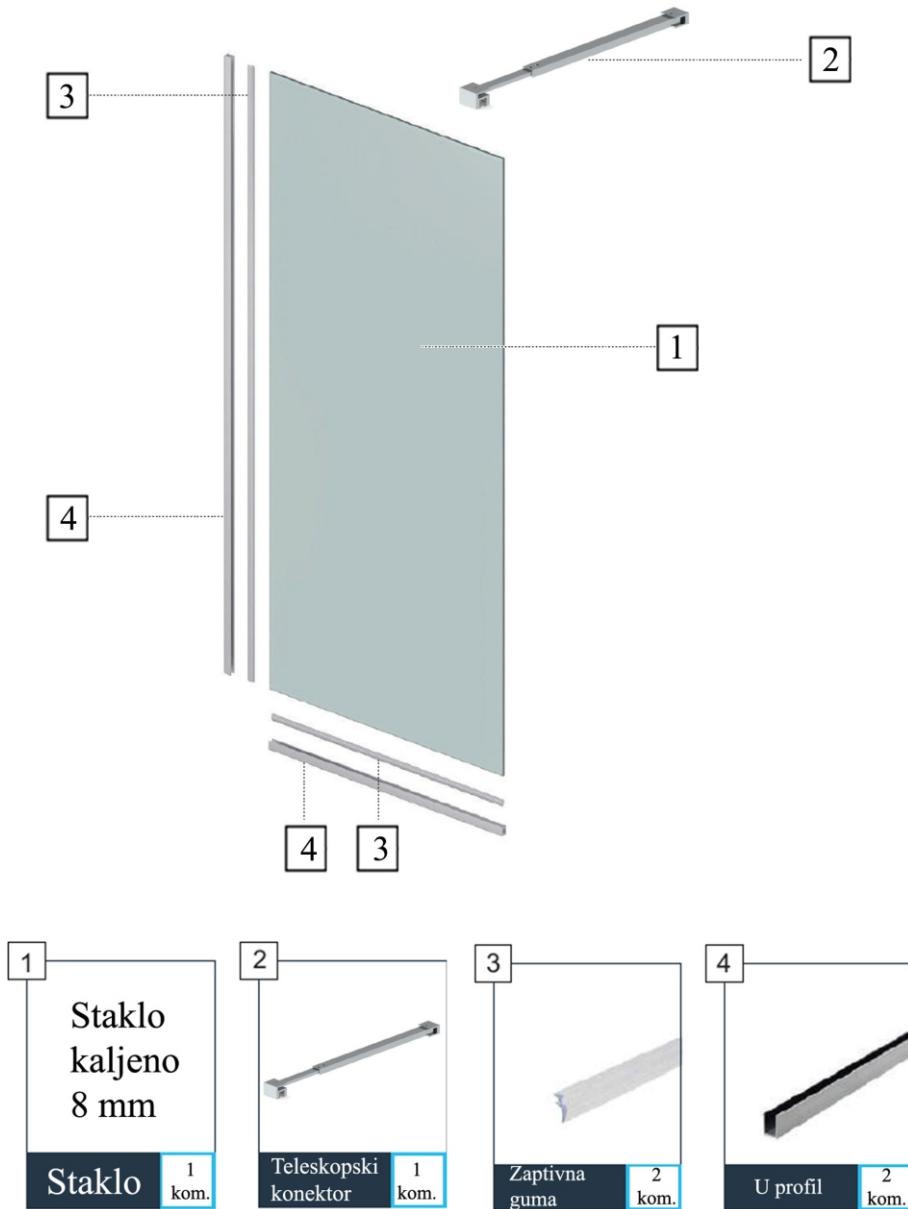

Slika 3. Pozicioniranje i ugradnja teleskopskog držača stakla

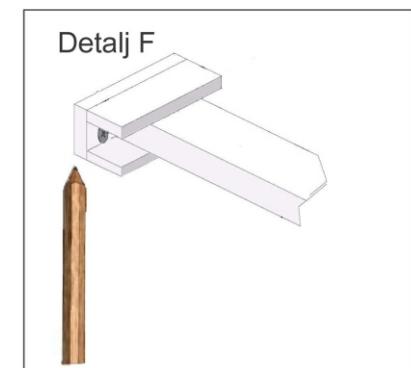


Slika 4. Veza stakla i teleskopskog držača

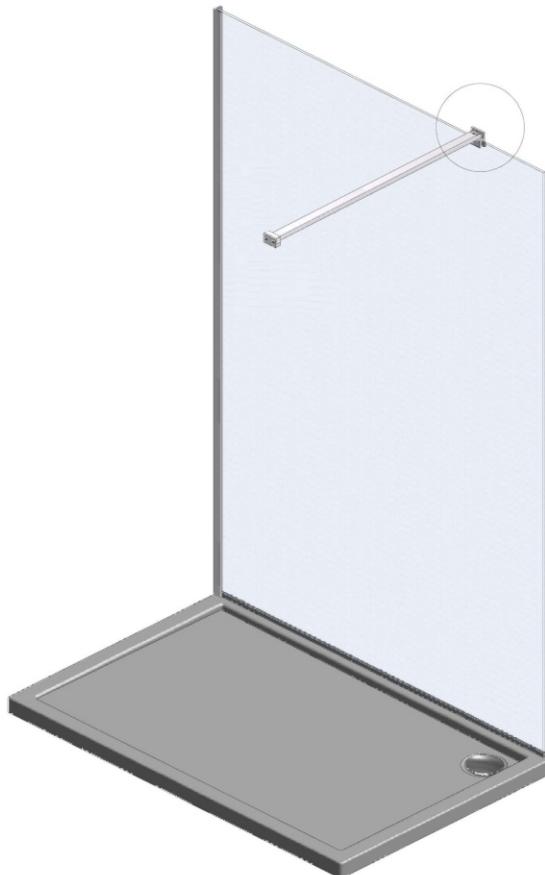


VAŽNO:

Brtva se uvijek postavlja na staklo a između vijka i stakla. Gumena brtva je U oblika i predviđena je za 6 i 8 mm stakla.


Ako se koristi za prihvatanje stakla od 8 mm onda se gumena brtva koristi samo na strani gdje je vijak. Vijak doteagnuti snažno, pošto će gumena brtva apsorbovati silu ka staklu i staklo neće pući.

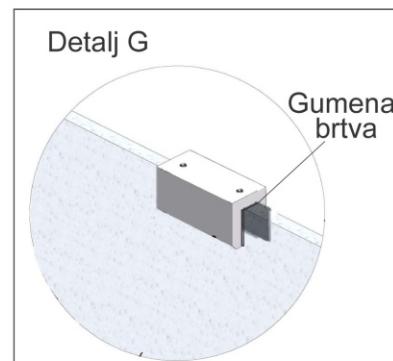

MOGUĆE OPCIJE MONTAŽE

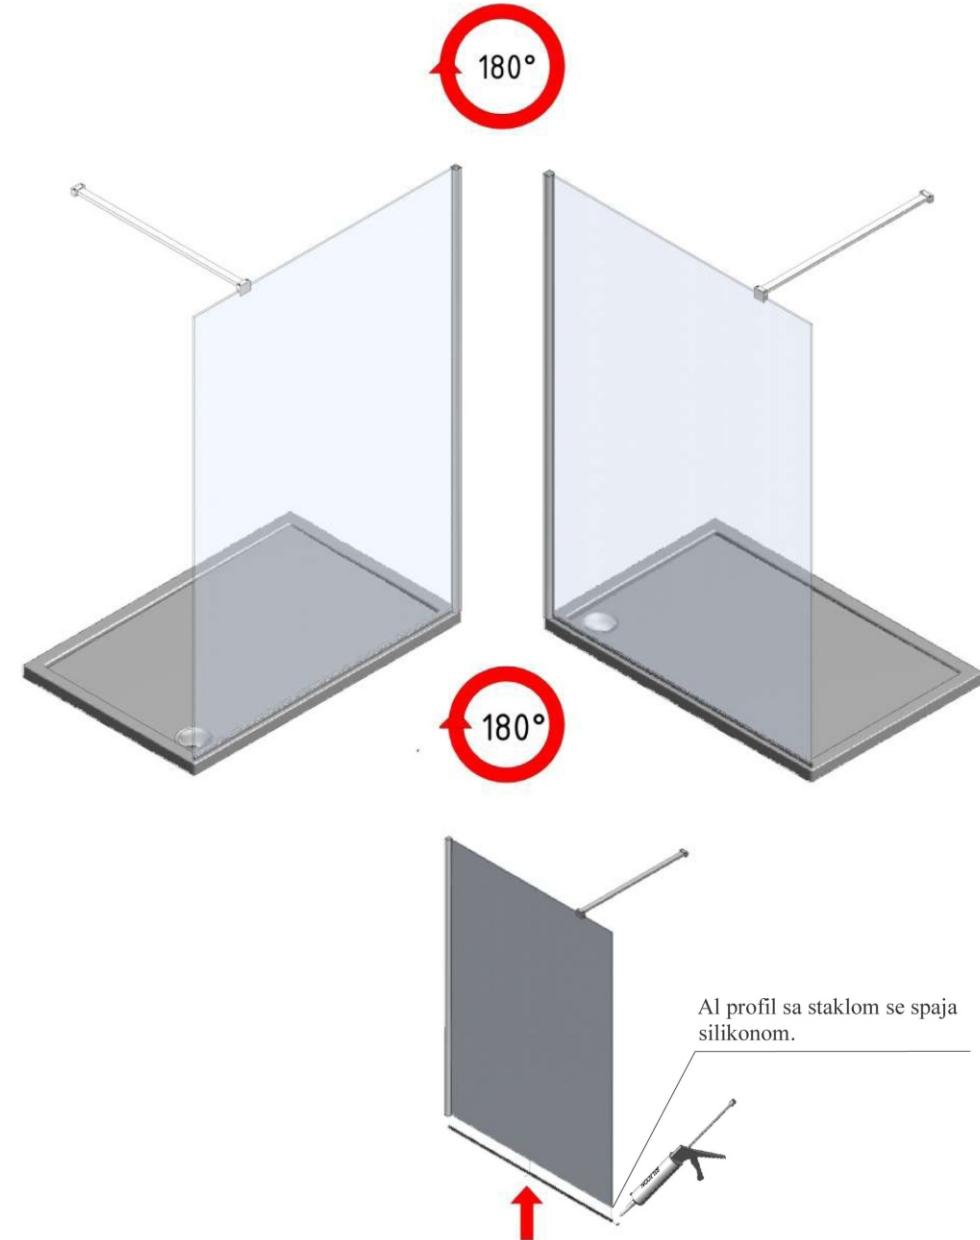

Slika 1. Priprema za fiksiranje zidnog profila

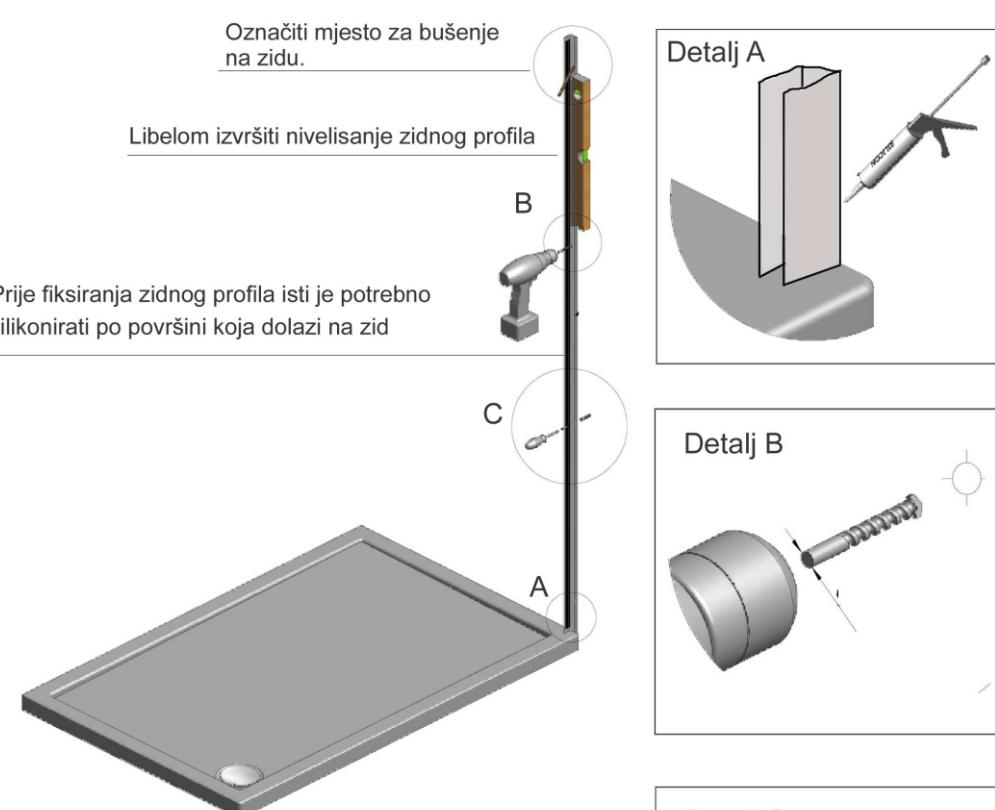

Slika 2. Pozicioniranje panelnog stakla u profil

