


NAPOMENA:

Uputstvo je adekvatno kako za lijevu, tako i desnu orijentaciju.

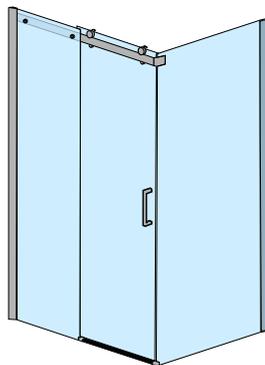



Iako je kvalitet materijala za kabine vrhunske kvalitete, može biti oštećen kako mehanički, tako i upotrebom određenih hemikalija (acetoni i sl.). Takođe je moguće narušiti sjaj profila upotrebom abrazivnih sredstava.

U procesu ugradnje kabine preporučujemo da tuš, ako se na isti vrši montaža, zaštitite kartonom od mogućih oštećenja pri montaži kabine.

Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu osoba nastalih nepravilnom ugradnjom.




1 Sastavni dijelovi - šema

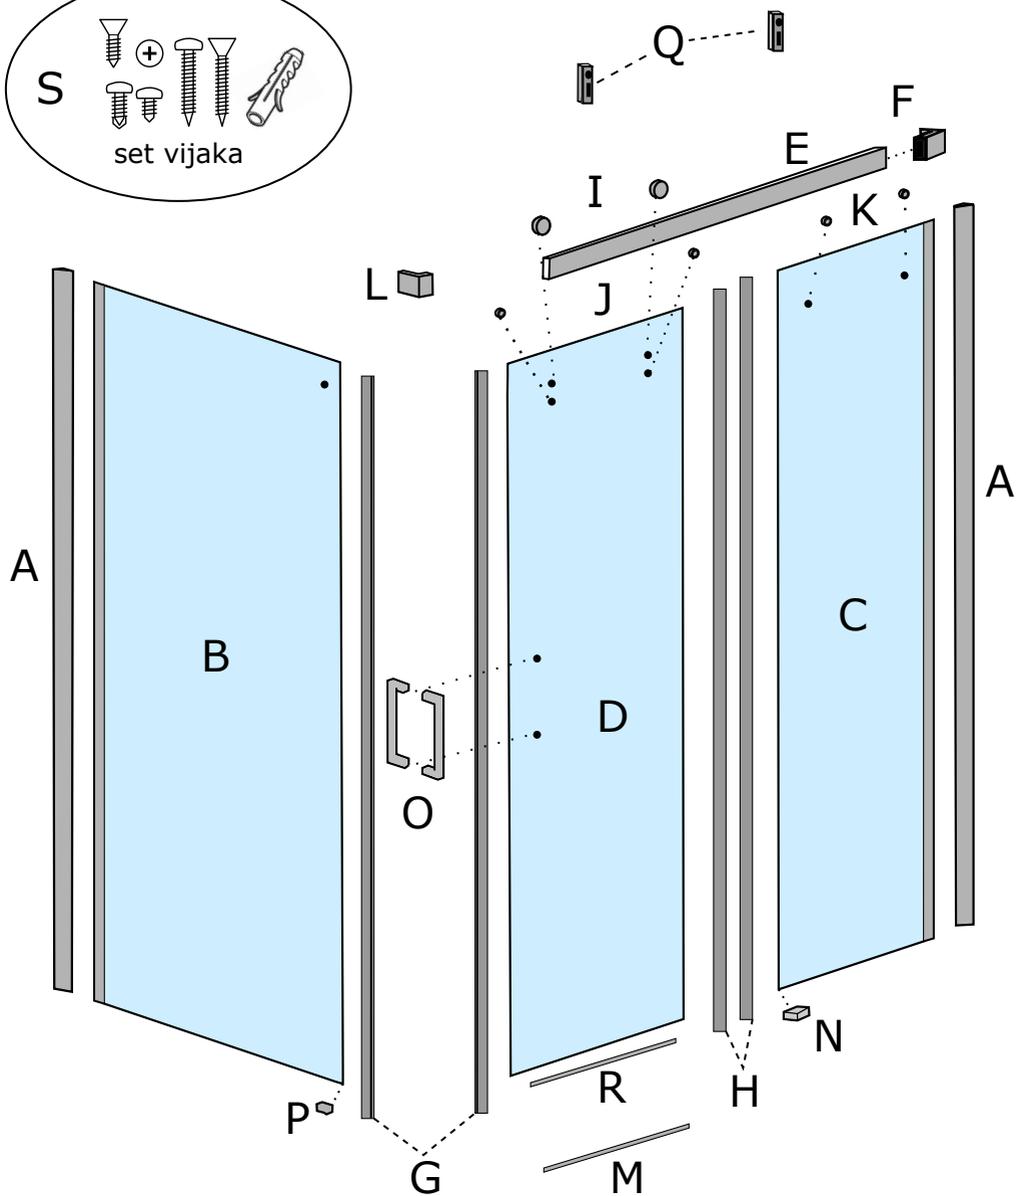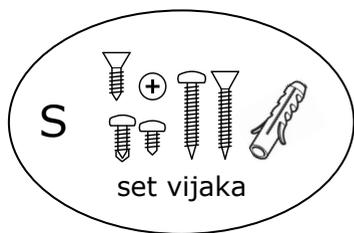

2 Sastavni dijelovi - lista





Profil zidni
x2

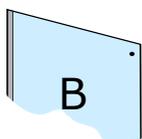


Staklo
fiksno-bočno

Staklo fiksno
(2 rupe)

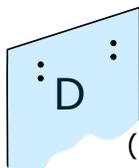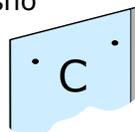


Vrata
(6 rupe)




Vodilica



Nosač vodilice



Brtve-magnetne

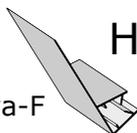

Brtva-F
x2



Točkići-nosači stakla
x2




Element za zaštitu
spadanja stakla



Element za spajanje
fiksno stakla na vodilicu



Element za spajanje
vodilica-bočno staklo




Prag



Fiksator-vodilica vrata




Rukohvat

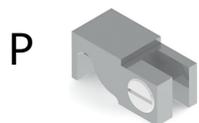

Fiksator bočnog
stakla



Stoper
x2


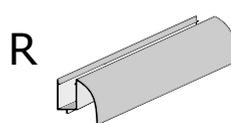


Brtva-okapnica

3 Nivelacija i učvršćivanje zidnih profila

Libelom izvršiti nivelaciju zidnih profila.

Označite mjesto za bušenje na zidu.

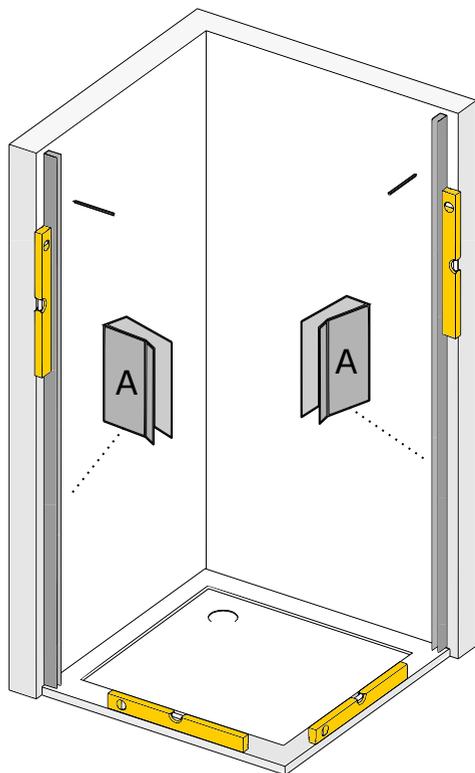
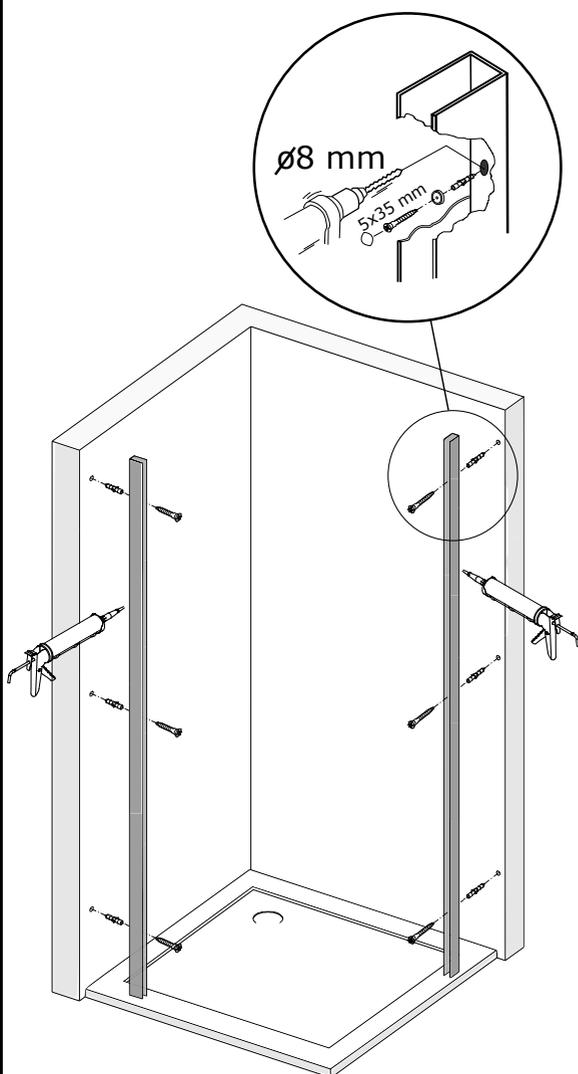


Odmaknite profil, izbušite rupe i postavite tiplove.



Nanesite silikon na zadnju stranu profila, postavite profil na zid i pričvrstite ga vijcima 5x35 mm.

4 Montaža fiksnih stakala i vodilice

Na vodilicu (E) s obje strane staviti stopere (Q) tako da gledaju jedan prema drugom, te zidni fiksator za vodilicu (F).


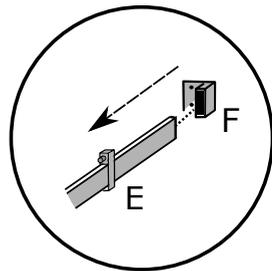



Stoper koji se nalazi na strani bliže zidu može biti pozicioniran ispred ili iza fiksatora stakla, zavisno od dimenzije kabine.

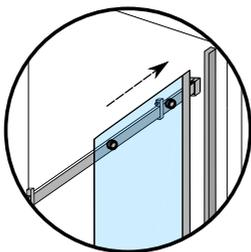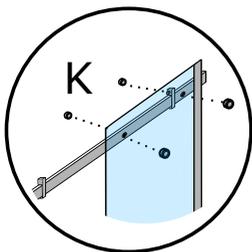


Vodilicu pričvrstiti za fiksno staklo (C) elementima K, potom fiksno staklo umetnuti u zidni profil.

Na zidu označiti mjesto za bušenje, te ponovo ukloniti staklo i izbušiti rupe za fiksator vodilice.

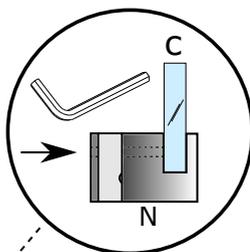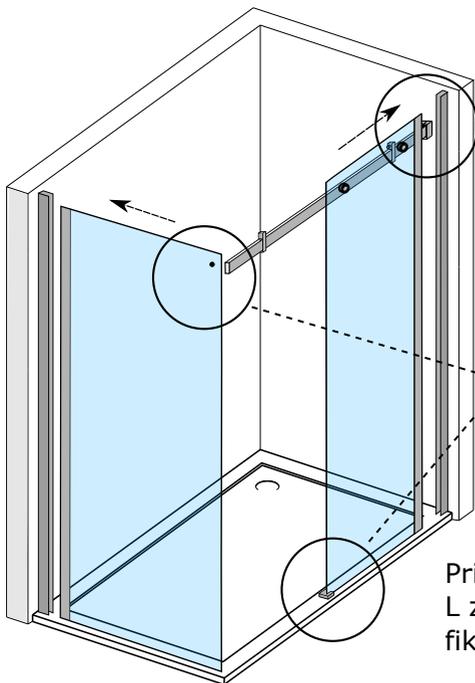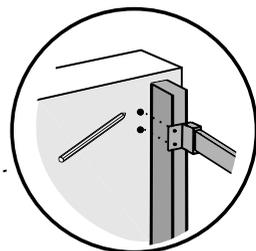

Na donjem uglu fiksnog stakla pričvrstiti element N za fiksno staklo (C), te ga dotegnuti pomoću imbus ključa.


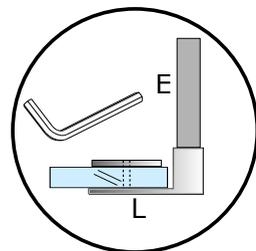


Pričvrstiti ugaoni veznik L za vodilicu (E) i bočno fiksno staklo (B).

5 Montaža vrata

Na vrata zavrnuti velike noseće točkove (I) te pričvrstiti elemente J.

Elementi I i J su ekscentrični, te ih ne treba dotezati do kraja radi finih podešavanja i nivelacije vrata.

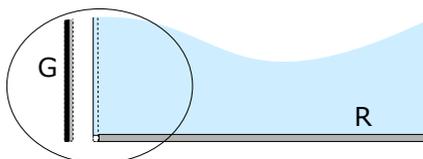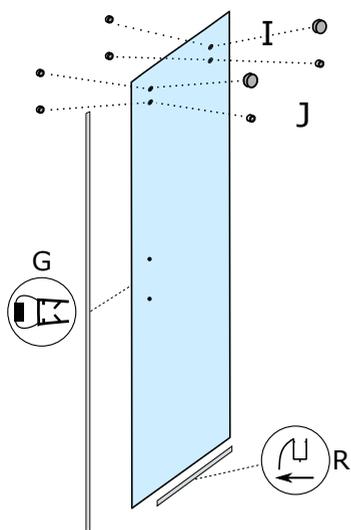

Brtvu okapnicu osjeći kako je prikazano na crtežu, ostavljajući dovoljno mjesta za ravnu magnetnu brtvu(G).


Postaviti okapnicu (R), pazeći da je peraje okrenuto prema unutrašnjosti kabine, kako je i prikazano.

Postaviti vrata na vodilicu i iznivelisati pomoću ekscentričnih točkova (I), zatim optimalno postaviti elemente J te ih na kraju sve dotegnuti imbusom.

Pomjeriti stopere (Q) na optimalnu poziciju i takođe ih dotegnuti.

Montirati rukohvat O.

Stoper koji se nalazi na strani bliže zidu može biti pozicioniran ispred ili iza fiksatora stakla, zavisno od dimenzije kabine.

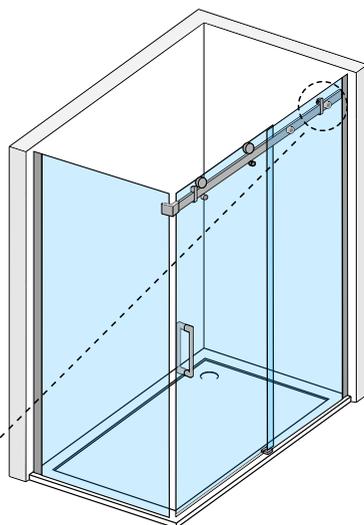



6 Završni radovi

Postaviti prag (M) u prorez na fiksatoru-vodilici (N), te fiksator (P) na bočno fiksno staklo (B).




Odmjeriti odgovarajuću dužinu praga te ga po potrebi skratiti.

Nakon što smo na donju stranu praga nanijeli silikon, ponovo ga umetnuti u fiksator N, te fiksator bočnog stakla P.

Fiksator P dotegnuti.

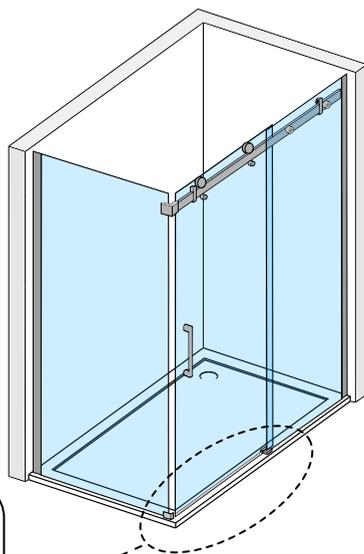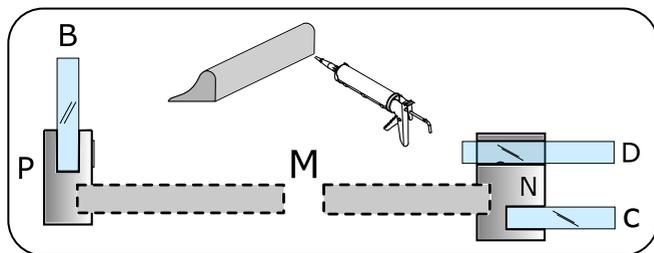


Postaviti magnetne brtve (G) kako je prikazano na skici.

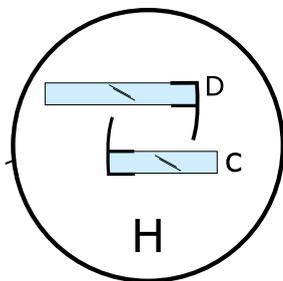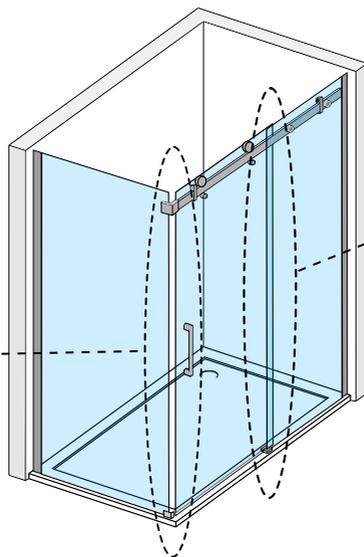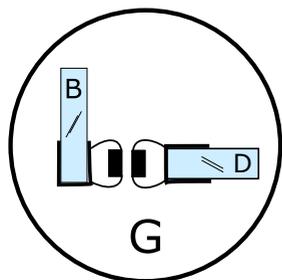

Postaviti F-brtve (H) kako je prikazano na skici.

6 Završni radovi

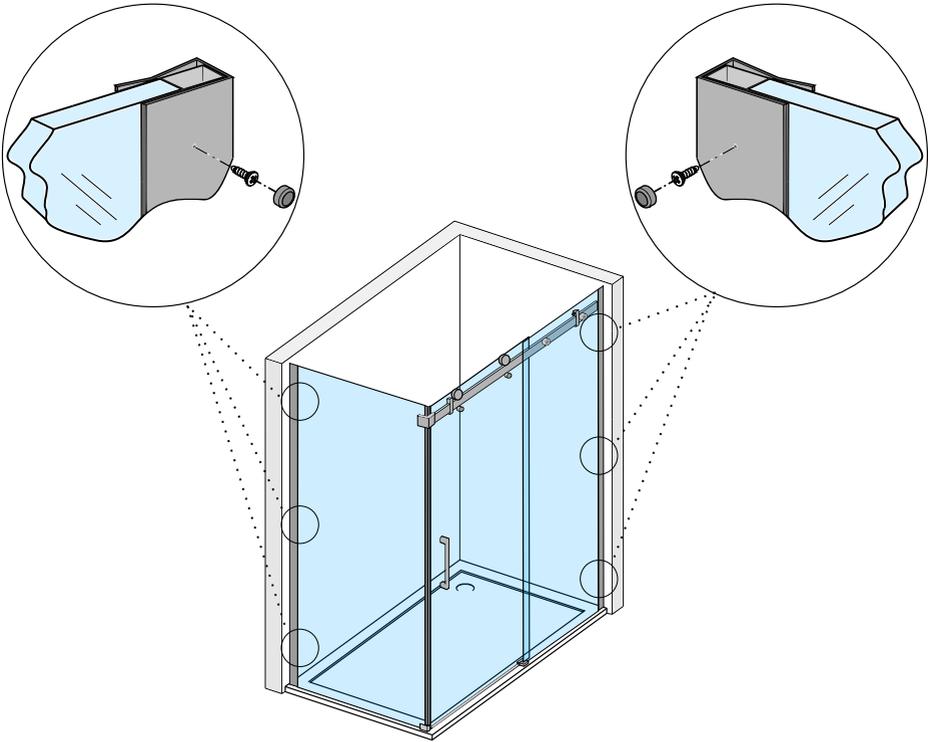

Nakon što su vrata iznivelisana, svi vezni elementi dotegnuti, potrebno je još pričvrstiti kabinu za zidne profile samoreznim vijcima 4,2x13.

